

Ghid rapid de utilizare subwoofer activ în incinta- Model 11PT250

Vă mulțumim pentru alegerea produselor marca Kicker. Subwooferele KICKER BassStation asigură o economie de spațiu incredibilă oferind cea mai rapidă și ușoară modalitate de a adăuga un subwoofer în mașină. Aceste sisteme au fost setate cu maximă precizie de către inginerii Kicker pentru a livra performanță uimitoare și sunet clar fără a fi nevoie de setări aditionale.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ


Funcționarea continuă, prelungită a amplificatorului, difuzorului sau subwooferului supralimentat, distorsionat sau la capacitate redusă poate determina supraîncălzirea sistemului dumneavoastră audio, ceea ce poate conduce la izbucnirea unui incendiu și deteriorarea unor componente ale sistemului sau chiar ale mașinii. Amplificatoarele necesită ventilație deschisă de până la 10 cm. Subwooferele trebuie montate cu o distanță de cel puțin 1 inch (2,5 cm) între partea frontală a difuzorului și orice suprafață.




Specificatii tehnice

Diametru	25 cm/ 10"
Impedanță	4 ohms
Putere de ieșire maximă (W)	100 W
Putere de ieșire nominală	25-120 Hz
Sensibilitate	
Nivel scăzut:	125mV-5V
Nivel ridicat:	250mV-10V
Opțiuni de pornire	0°/180°

Crossover	12dB/octava @ 20-120Hz
Filtu subsonic	24 dB/octava @ 25Hz
Telecomandă	inclusa
Greutate	8,2 kg
Adâncime	11,8 - 19,5 cm
Înălțime	32,5 cm
Lungime	49 cm

Montare: alegeți o locație potrivită pentru a monta subwoofer activ KICKER 11PT250. Verificați cu atenție zonele în care vor fi amplasate curelele de montare. Asigurați-vă că șuruburile de montaj nu vor perfora rezervorul de benzină, alte cabluri sau interferează cu orice piese mecanice aflate sub suprafața de montaj.

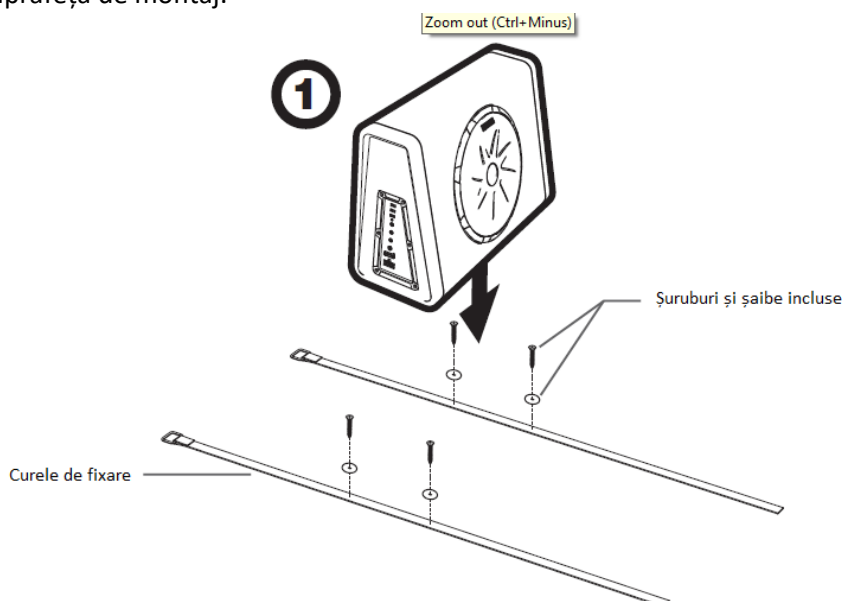

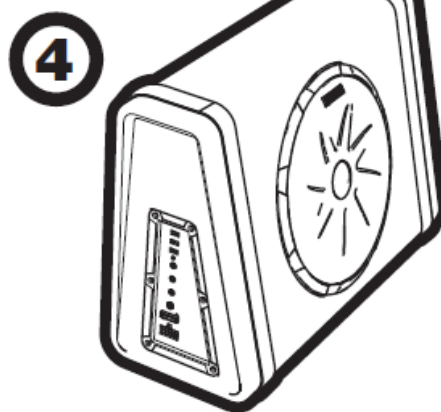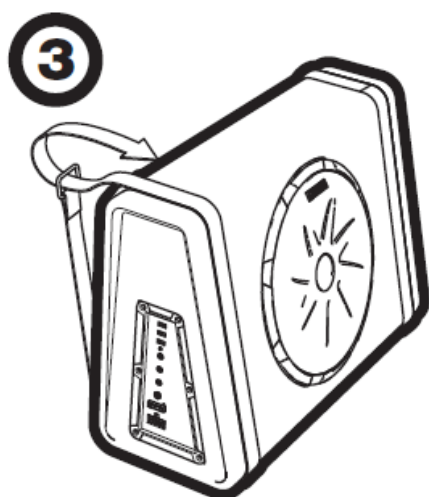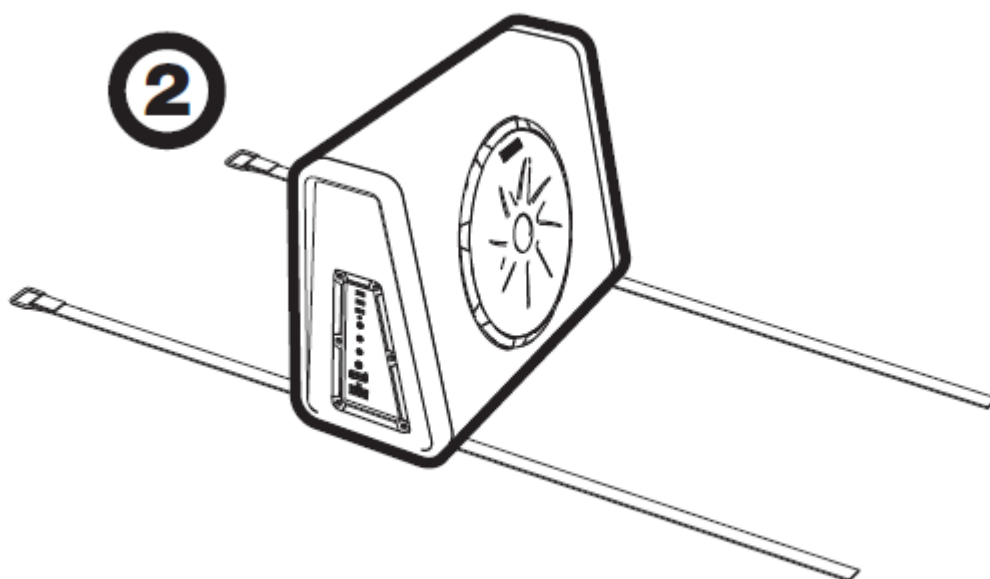


Dacă echipamentul furnizat pentru montare nu este potrivit pentru mașina dumneavoastră trebuie să găsiți o altă variantă care să asigure fixare în siguranță a incintei la mașină.

AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ


Pentru a evita o posibilă vătămare sau chiar moartea survenită ca urmare a mișcării incintei în timpul opririlor bruște sau în cazul unui accident, incinta trebuie să fie instalată corespunzător și fixată în siguranță pe vehiculul dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru fixarea sigură a incintei în vehiculul.

Conectarea:

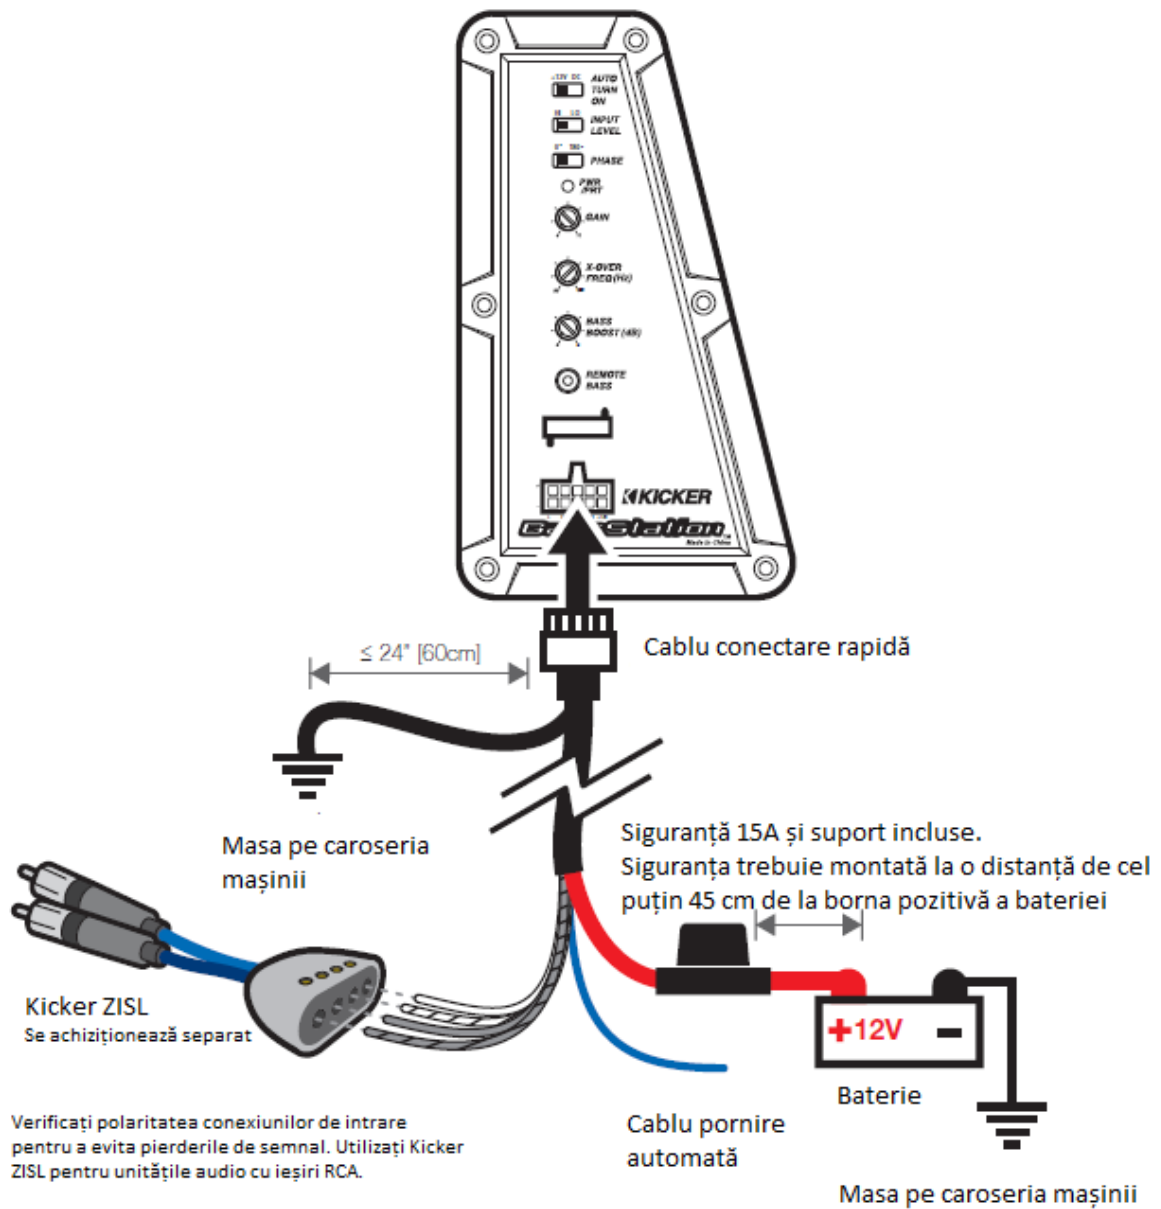

Conectare rapidă intrari audio:

Alb	Stânga +
Alb/Negru	Stânga -
Gri	Dreapta +
Gri/Negru	Dreapta -

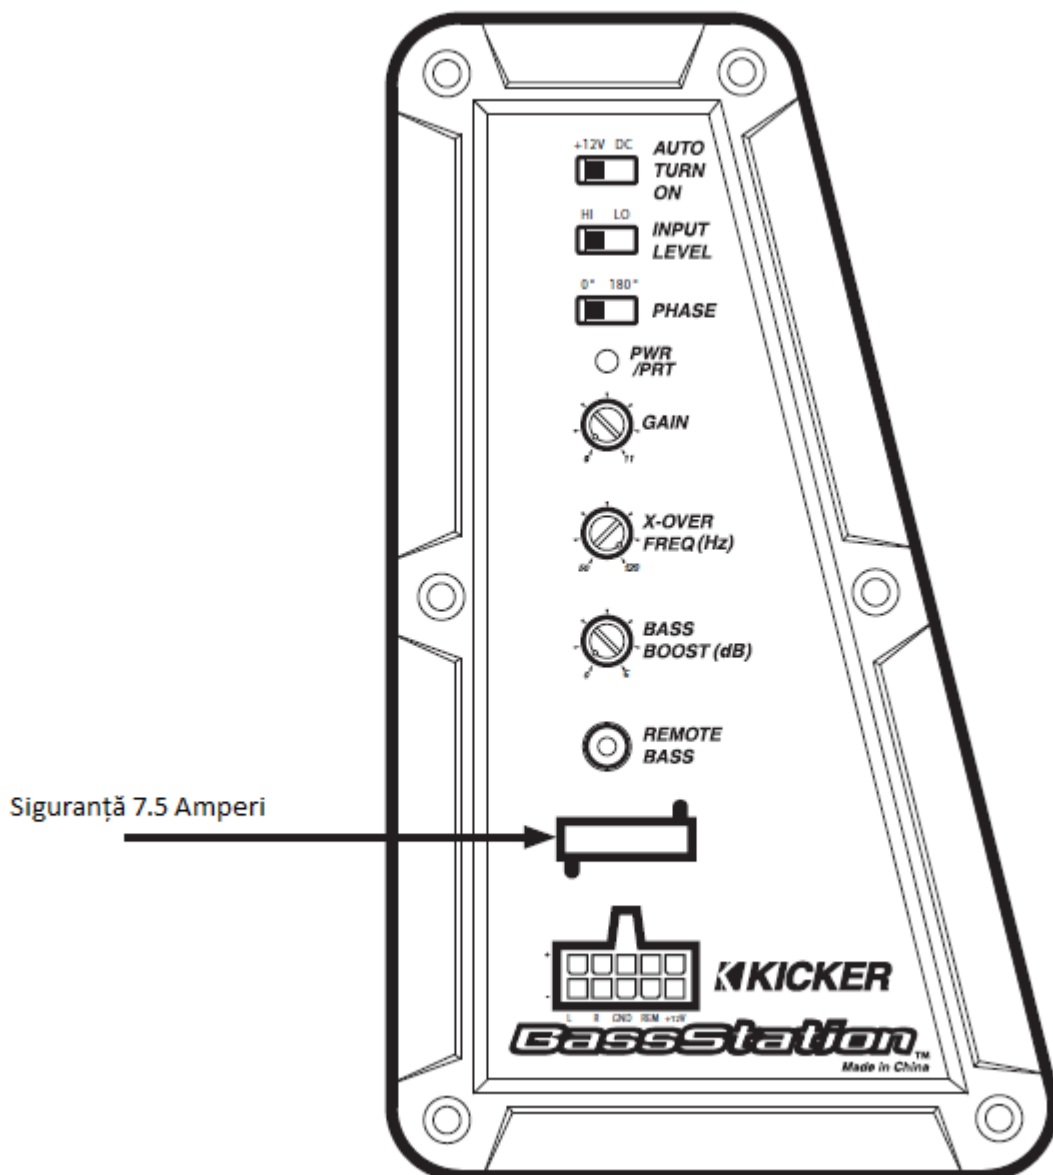

Mod de pornire automată: Subwooferul activ permite 2 moduri de pornire automată: +12Vdc și DC Offset.

- Pornire automată: Folosiți un cablu 18AWG pentru a conecta ieșirea AMP sau Remote de la unitatea audio la intrarea etichetată REM situată între borna de (+) și cea de (-) de la amplificator. Această metodă este de preferat pentru a porni amplificatorul.

- Dacă nu puteți realiza pornirea în modul descris mai sus, puteți utiliza modul DC Offset dacă utilizați intrările audio de nivel ale difuzorului. : Detectează nivelul de tensiune (3V) al ieșirilor de difuzoare atunci când sursa audio este pornită.

Comutator de fază: Comutatorul de fază vă permite să inversați faza semnalului redat prin intermediul subwooferului alimentat. Acest lucru este util dacă difuzoarele din sistemul nu sunt în aceeași fază cu subwooferul. Utilizați acest comutator pentru a găsi poziția care vă oferă cel mai bun răspuns de bas.

Nivel semnal de intrare: Intrările subwooferului activ sunt capabile să recepționeze de la unitatea audio, atât semnal de nivel mic (RCA) cât și semnal de nivel mare (HI) – semnal direct de la ieșirile de difuzoare. Setează comutatorul Input level de pe subwoofer astfel încât să se potrivească cu ieșirile unității audio.

Controlul Crossover: Crossover-ul variabil situat pe partea laterală a incintei vă permite să reglați frecvența joasă a crossover-ului de la 50–120Hz. Această setare este subiectivă. Puteți începe această setare de la frecvența de 80Hz.

Reglaj al nivelului semnalului de intrare. Acesta nu este un reglaj de volum ci sincronizează nivelul de ieșire al sursei audio cu nivelul de intrare al amplificatorului incintei active. Reglați volumul sursei audio la circa trei sferturi (3/4) – dacă sursa are nivelul de volum maxim la 30 reglați-l la 25. După aceea, rotiți butonul nivelului semnalului de intrare al amplificatorului (GAIN) în sensul acelor de ceasornic până când auziți că sunetul distorsionează, apoi rotiți-l un pic înapoi.

Control amplificare bas: Acest reglaj vă oferă posibilitatea creșterii nivelului de bas de la 0 la 6dB la frecvența de 40Hz. Acest reglaj este unul subiectiv. În cazul în care creșteți nivelul bas-ului, trebuie să refaceți setarea GAIN astfel încât să evitați distorsiunile.

Telecomandă reglare bas inclusă: Aceasta vă permite să reglați de la distanță de ieșire al subwooferului activ. Atunci când este montată pe incintă telecomanda preia rolul funcției Gain. Montarea telecomenzii presupune fixarea acesteia cu șuruburile furnizate în locația aleasă și cuplarea cablului la mufa jack "Remote Bass" de pe subwooferul activ. NU conectați / deconectați telecomanda în timp ce subwooferul este pornit.

Instalarea telecomenzii

