



Contribuie la o viață mai ușoară și mai sigură
Mențineți legătura atunci când utilizați stația
de emisie-recepție microTALK®.

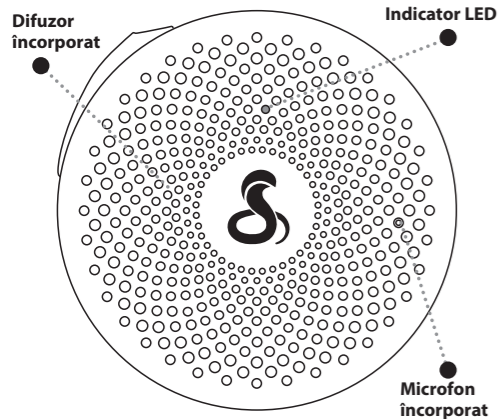

STAȚIE RADIO EMISIE-RECEPȚIE
AU120

KEM-ML41001-03

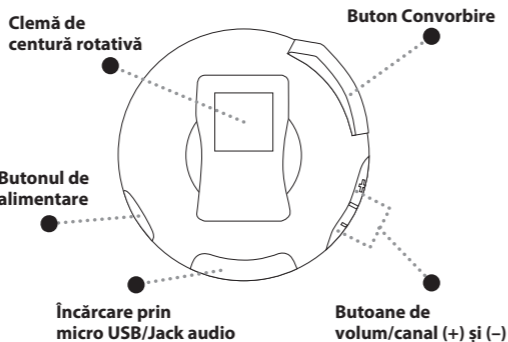

Notă: Numai canalele de la 1 până la 8 sunt disponibile în mod implicit. Canalele de la 9 până la 16 trebuie să fie activate de utilizator înainte de a fi selectate.

Canalele de la 9 până la 16 ar trebui utilizate numai în țările în care aceste frecvențe sunt permise de autoritățile guvernamentale.

Gama de funcționare maximă/minimă: de la -20°C la +45°C.

Valori SAR maxime: 0.118 W/kg pentru FM 12,5 KHz

Bandă de frecvență: 446 MHz.

Putere medie și maximă de radiofrecvență: 5 mW.



Precauții în funcționare

Expunerea la niveluri sonore ridicate poate provoca vătămări temporare sau permanente ale auzului. Deși nu există o singură setare a volumului potrivită pentru toată lumea, trebuie să utilizați întotdeauna stația radio cu volumul setat la un nivel scăzut și să evitați expunerea prelungită la niveluri sonore ridicate.

1. Setati comanda de volum la un nivel scăzut și utilizați un volum cât mai mic posibil.
2. Evitați creșterea volumului pentru a împiedica zgomotul din mediul înconjurător. Ori de câte ori este posibil, utilizați stația radio într-un mediu liniștit, cu zgomot de fundal scăzut.
3. Limitați durata de utilizare a căștilor externe sau a căștilor intraauriculare la niveluri ridicate ale volumului.
4. Când utilizați stația radio fără căști externe sau căști intraauriculare, nu așezați difuzorul stației radio direct la ureche.
5. Respectați toate semnele și instrucțiunile care impun ca un dispozitiv electric sau un produs radio în RF să fie oprit în zone marcate, cum sunt stațiile de alimentare cu combustibil, spitalele, zonele de tragere, atmosferele cu potențial exploziv sau aeronavele.
6. Dacă observați o iritare a pielii după folosirea acestui produs, întrerupeți utilizarea și solicitați asistență medicală.
7. Dacă produsul sau încărcătorul se supraîncălzește; are un cablu sau o mufă deteriorată; a fost scăpat sau deteriorat; a fost scufundat în apă, deconectați orice încărcător de la sursa de alimentare, întrerupeți utilizarea produsului.

Interferența electromagnetică

Aproape fiecare dispozitiv electronic este susceptibil la interferență electromagnetică (IEM) dacă este ecranat, proiectat sau configurat necorespunzător pentru compatibilitatea electromagnetică. Opriti stația dvs. radio în orice unitate în care anunțurile afișate vă recomandă să faceți acest lucru. Aceste unități pot include spitale sau instituții de asistență medicală care pot utiliza echipamente sensibile la energia de RF externă.

- Când sunteți instruit să faceți acest lucru, opriti stațiile radio la bordul unei aeronave. Orice utilizare a unui dispozitiv în RF trebuie să fie în conformitate cu legile, reglementările și instrucțiunile echipajului aerian.
- Unele stații radio pot interfera cu unele aparate auditive. În cazul unor astfel de interferențe, vă recomandăm să consultați producătorul de proteze auditive sau medicul pentru a discuta despre alternative.
- Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical personal, consultați producătorul dispozitivului dumneavoastră pentru a determina dacă acesta este protejat corespunzător de energia de RF. Medicul dumneavoastră sau medicul specialist vă poate ajuta să obțineți aceste informații.

AVERTIZARE - RISC DE SUFOCARE - PIESE MICI.

Nerecomandat pentru copii sub 3 ani. Acest produs nu este destinat utilizării ca jucărie sau ca obiect de joacă.



Utilizarea radioemițătorului dvs


Butonul de Alimentare



Apăsați și țineți apăsat butonul de **Alimentare** timp de 4 secunde pentru a porni sau a opri stația de emisie-recepție.

Odată ce unitatea este pornită, LED-ul verde se aprinde intermitent la fiecare 5 secunde.

Butonul Convorbire

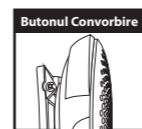

• Apăsați și țineți apăsat butonul **Convorbire** pentru a comunica cu alte persoane.

• Microfonul trebuie să fie la aproximativ 15 centimetri de la gură.

• Când discutați, vorbiți cu voce normală.



• Eliberați butonul **Convorbire** când ați terminat de vorbit și ascultați un răspuns de la cealaltă persoană.

• Nu puteți primi răspuns în același timp în care butonul **Convorbire** este apăsat.




NOTĂ: Ambele stații de emisie-recepție trebuie să fie reglate pe același canal pentru a comunica.

Butoane de volum/canal (+) și (-)



Apăsați pe butonul **+** sau **-** pentru a crește sau a micșora volumul. Există 12 niveluri de volum diferite.

Pentru a selecta un canal

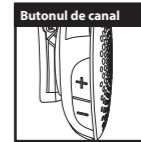

Pentru a schimba canalul, apăsați și țineți apăsat butonul **+** sau **-** până când apare numărul curent al canalului. Apoi, apăsați pe butoanele **+** sau **-** pentru a selecta canalul și puteți:

1. Să apăsați repede pentru a omite comenzile vocale ale fiecărui număr de canal.
2. Să apăsați și să țineți apăsat pentru omitere rapidă.

Acesta va ieși din modul de selectare a canalului dacă nu este apăsat butonul **+** sau **-** timp de 5 secunde. Sau pur și simplu apăsați pe butonul de **Alimentare** sau pe butonul **Convorbire** o dată, pentru a reveni imediat în modul în așteptare.




Notă: Stația dvs. radio are 8 canale în mod implicit. În țările în care sunt permise 16 canale, puteți activa canalele de la 9 la 16, urmând pașii următori: Să apăsați și să țineți apăsat butonul **Convorbire** și apoi să porniți stația de emisie-recepție apăsând simultan pe butonul de **Alimentare** timp de 4 secunde. "8 canale" sau "16 canale" vor fi indicate alternativ pentru modul introdus. Repetați pașii de mai sus pentru a comuta între modul cu 8 canale sau cu 16 canale.



Utilizarea radioemițătorului dvs

Încărcare prin micro USB

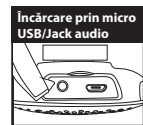

Conectați cablul USB la portul de alimentare compatibil USB, apoi introduceți conectorul micro-USB direct în portul de încărcare situat în partea de jos a unității.

- O încărcare completă va dura aproximativ 5 ore.
- Se recomandă să opriți dispozitivul în timpul încărcării.

Informații despre acumulator

Acumulatorul nu este încărcat înainte de livrare, prin urmare vă rugăm să încărcați acumulatorul pentru prima utilizare. Dacă acumulatorul nu este utilizat de mult timp sau acumulatorul este consumat, încărcați-l înainte de utilizare. Încărcați / descărcați de două sau de trei ori alternativ pentru a se obține performanța optimă.


Notă:

- Nu provocați niciun scurtcircuit la acumulator și nu aruncați acumulatorul în foc.
- În timpul încărcării, asigurați-vă că stația de emisie-recepție este oprită, pentru a vă asigura că aceasta poate fi complet încărcată.
- Nu lăsați stația de emisie-recepție sau acumulatorul în încărcător după ce acesta este încărcat complet. Încărcarea constantă inutilă va scurta durata de viață a acumulatorului.
- Nu puneți acumulatorul complet încărcat la reîncărcare, întrucât acest lucru poate scurta durata de viață a acumulatorului.
- Încercați să păstrați acumulatorul într-un mediu de interior la aproximativ 25°C. Acumulatorul se poate defecta ușor după ce a fost ținut într-un mediu sub -10°C pentru o perioadă lungă de timp.



Conectarea accesoriilor audio

Căști de supraveghere*



Introduceți căștile/microfonul în stația de emisie-recepție.



Introduceți căștile în ureche.

Caracteristica PTT



Plasați microfonul la aproximativ 5 cm (2 inch) de gură.



PTT:
Apăsați pentru a vorbi.

*NOTĂ:

Pentru utilizare cu stația de emisie-recepție microTALK® cu 2 canale, cu difuzor SINGLE-PIN/jack pentru microfon.



Declarație de conformitate (DoC)

Noi, compania

Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

declaram pe proprie răspundere că următorul produs

Tip de produs : Walkie Talkie
Marcă comercială : Cobra
Model : AU120

Detalii suplimentare : funcționare cu baterii, 446MHz

indeplinește cerințele esențiale ale următoarelor directive ale UE :

2014/53/EU Directiva privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
2011/65/EU Anexa II Amendamentul Anexă (UE) 2017/2102
Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Standarde și reglementări aplicate :

EN 60950-1:2006+AC:2011+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2017

EN 303 405 V1.1.1

EN 300 296 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-5 V2.1.1

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2015

IEC 62321-8:2017

Persoana autorizată pentru documentația tehnică :

Numele, Poziția : Jaap Derk Buma, Director



The Hague, 30-10-2018

Date

Semnătura



Garanția și serviciile pentru clienți

Marcă

CEEL™ este o marcă comercială înregistrată a Cobra Electronics Europe, Ltd.

Snake design și microTALK® sunt mărci comerciale înregistrate ale Cobra Electronics Corporation, SUA.

Garanția și serviciile pentru clienți

Pentru informații despre garanția și serviciile pentru, contactați distribuitorul local.

Destinat utilizării în țările UE, cu respectarea legilor și reglementărilor locale.

©2018 Altis Zenus BV in the Netherlands
Wassenaarseweg 57,
2596CL The Hague
Niederlande/ Netherlands

